

LES DISTRIBUTEURS QUI PROTEGENT

Distributeurs de bouchons d'oreille Honeywell Howard Leight



Honeywell
HOWARD
LEIGHT

DISTRIBUTEUR DE PROTECTION BOUCHON APRES BOUCHON

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 5 % (soit 360 millions) de la population mondiale souffre d'une perte auditive occasionnant une invalidité professionnelle. Une exposition excessive au bruit est l'une des causes principales des problèmes auditifs.¹ Une fois que la perte auditive due au bruit se produit, elle est irréversible. Mais cela peut être évité.

Il est essentiel de fournir à vos salariés la protection auditive dont ils ont besoin. S'assurer qu'elle soit pratique et facile d'accès fait la différence en termes de conformité.

C'est ce que font les distributeurs de bouchons d'oreille. Ils distribuent facilement des bouchons d'oreille en vrac, avec ou sans corde. Ils sont faciles à installer et encore plus faciles à utiliser. De plus, les distributeurs vous permettent d'éliminer les emballages superflus et offrent la possibilité de les recharger rapidement.


4 RAISONS D'UTILISER DES DISTRIBUTEURS DE BOUCHONS D'OREILLE

1. Moins d'emballages et de déchets
2. Réduction des coûts grâce aux recharges en vrac
3. Moins de déchets utilisateurs en les disposant aux endroits stratégiques
4. Plus facile à mettre en place tout en limitant le nombre de recharges par jour

Que vous recherchiez une solution mobile ou fixe, Honeywell vous offre le choix. Que ce soit sur les chantiers, dans les entrepôts ou les usines, Honeywell Howard Leight vous offre un accès facile et de qualité à la protection auditive.

PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE EN UN CLIN D'OEIL

- Bouton rotatif et plateau de réception traités avec un additif antimicrobien aux ions d'argent
**Ne protège pas les utilisateurs ou les autres personnes des organismes pathogènes*
- Protection antimicrobienne intégrée pour réduire les coûts de nettoyage
- Les bouchons sont réceptionnés sur un plateau pour réduire les déchets et donc les coûts
- Version fixe (murale) ou mobile (sur table ou comptoir)
- Compatible avec les systèmes de fixation des autres distributeurs
- Les travailleurs ou visiteurs accèdent rapidement aux bouchons
- Disponible avec réservoir prérempli en plastique recyclable – le choix le plus économique
- Possibilité de remplacer le réservoir ou le remplir grâce aux sachets de bouchons en vrac

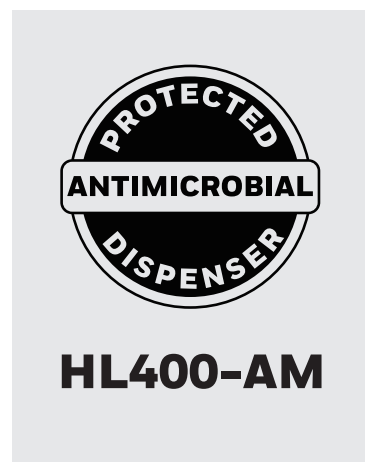

1. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5664640/>

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE SANS CORDELETTE HL400-AM

Le distributeur de bouchons d'oreille sans cordelette HL400-AM de Honeywell est doté de propriétés antimicrobiennes intégrées dans le bouton rotatif et le plateau de récupération. Cela permet de le protéger contre les taches, la décoloration et les odeurs causées par les moisissures et les bactéries.



INFORMATIONS POUR COMMANDER

KIT DE DÉMARRAGE AVEC RÉSERVOIR PRÉREMPLI

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ PAR CARTON
1006203-AM	Distributeur HL400 Lite (AM) avec 400 paires de bouchons Bilsom 303L EU / AU	1 distributeur et 1 réservoir par carton
1006204-AM	Distributeur HL400 Lite (AM) avec 400 paires de bouchons Bilsom 303S EU / AU	1 distributeur et 1 réservoir par carton
1006205-AM	Distributeur HL400 Lite (AM) avec 400 paires de bouchons Laser Lite EU / AU	1 distributeur et 1 réservoir par carton
1006206-AM	Distributeur HL400 Lite (AM) avec 400 paires de bouchons MAXIMUM EU / AU	1 distributeur et 1 réservoir par carton
1006207-AM	Distributeur HL400 Lite (AM) avec 400 paires de bouchons MAXIMUM LITE EU / AU	1 distributeur et 1 réservoir par carton
1006209-AM	Distributeur HL400 Lite (AM) avec 400 paires de bouchons FirmFit EU / AU	1 distributeur et 1 réservoir par carton

PLUG'N PLAY - RÉSERVOIR DE RECHARGE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ PAR CARTON
50129774-001	Réservoir prérempli de 400 paires de bouchons d'oreille Bilsom 303L	2 réservoirs de 400 paires par carton. 800 paires au total
50129775-001	Réservoir prérempli de 400 paires de bouchons d'oreille Bilsom 303S	2 réservoirs de 400 paires par carton. 800 paires au total
50129776-001	Réservoir prérempli de 400 paires de bouchons d'oreille Laser Lite	2 réservoirs de 400 paires par carton. 800 paires au total
50129777-001	Réservoir prérempli de 400 paires de bouchons d'oreille MAXIMUM	2 réservoirs de 400 paires par carton. 800 paires au total
50129778-001	Réservoir prérempli de 400 paires de bouchons d'oreille MAXIMUM LITE	2 réservoirs de 400 paires par carton. 800 paires au total
50129780-001	Réservoir prérempli de 400 paires de bouchons d'oreille FirmFit	2 réservoirs de 400 paires par carton. 800 paires au total

RECHARGE FACILE - RECHARGE SACHET

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ PAR CARTON
1006186	1 pochette à glissière de 200 paires de bouchons d'oreille Bilsom 303L	10 pochettes à glissière par boîte. 2000 paires au total
1006187	1 pochette à glissière de 200 paires de bouchons d'oreille Bilsom 303S	10 pochettes à glissière par boîte. 2000 paires au total
1013047	1 pochette à glissière de 200 paires de bouchons d'oreille Laser Lite	10 pochettes à glissière par boîte. 2000 paires au total
1013046	1 pochette à glissière de 200 paires de bouchons d'oreille MAXIMUM	10 pochettes à glissière par boîte. 2000 paires au total
1013048	1 pochette à glissière de 200 paires de bouchons d'oreille MAXIMUM LITE	10 pochettes à glissière par boîte. 2000 paires au total
1033016	1 pochette à glissière de 200 paires de bouchons d'oreille FirmFit	10 pochettes à glissière par boîte. 2000 paires au total

ÉCONOMISER DU TEMPS ET DE L'ARGENT

Distributeur de bouchons d'oreille avec corde HL400-30 AM

La distribution rapide et pratique de vos bouchons d'oreille avec corde préférés est désormais une réalité. Le nouveau couvercle pour un remplissage facile permet de charger rapidement les bouchons d'oreille en sachet. De plus, la capacité de 400 paires permet de réduire le temps passé au réapprovisionnement.

Un additif se libère lentement à la surface du plateau de réception et agit activement et à tout moment sur les microbes qui se posent à la surface, d'un utilisateur à l'autre. Des agents actifs se fixent sur le microbe et l'empêchent de survivre et de se multiplier. Une fois sur la surface, le microbe commence à s'affaiblir. Une surface protégée est bien évidemment une surface plus propre qu'une surface non protégée.

*Ce produit ne protège pas les utilisateurs ou les autres personnes contre les organismes pathogènes.

- Plateau de réception traité avec un additif antimicrobien à base d'ions d'argent*.
- Protection antimicrobienne intégrée pour réduire les coûts de nettoyage sur le lieu de travail.
- Les bouchons d'oreille restent sur le plateau, ce qui réduit les pertes inutiles et permet de réaliser des économies.
- Peut être fixé au mur ou placé sur une table.
- S'adapte aux supports muraux existants d'autres distributeurs
- Les travailleurs peuvent accéder rapidement aux bouchons d'oreille
- Recharge avec un sac de bouchons d'oreille en vrac.



INFORMATIONS POUR COMMANDER

KIT DE DÉMARRAGE AVEC RÉSERVOIR PRÉREMPLI DE BOUCHONS AVEC CORDE		
RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ PAR CARTON
1006212-AM	HL400 Distributeur ANTIMICROBIEN, 400 paires, LaserTrak-30, EMEA	1 distributeur et 1 réservoir par carton
1006213-AM	HL400 Distributeur ANTIMICROBIEN, 400 paires, MAXIMUM-30, EMEA	1 distributeur et 1 réservoir par carton
1006214-AM	HL400 Distributeur ANTIMICROBIEN, 400 paires, LaserLite-30, EMEA	1 distributeur et 1 réservoir par carton
1006215-AM	HL400 Distributeur ANTIMICROBIEN, 400 paires, MAXIMUM LITE-30, EMEA	1 distributeur et 1 réservoir par carton
1006216-AM	HL400 Distributeur ANTIMICROBIEN, 400 paires, AirSoft-30R, EMEA	1 distributeur et 1 réservoir par carton
1006217-AM	HL400 Distributeur ANTIMICROBIEN, 400 paires, AirSoft-30W, EMEA	1 distributeur et 1 réservoir par carton
1006218-AM	HL400 Distributeur ANTIMICROBIEN, 400 paires, SmartFit detec-30, EMEA	1 distributeur et 1 réservoir par carton
1006219-AM	HL400 Distributeur ANTIMICROBIEN, 400 paires, TrustFit-30, EMEA	1 distributeur et 1 réservoir par carton
1006220-AM	HL400 Distributeur ANTIMICROBIEN, 400 paires, FirmFit-30, EMEA	1 distributeur et 1 réservoir par carton
1006222-AM	HL400 Distributeur ANTIMICROBIEN, 400 paires, Bilsom 304L-30, EMEA	1 distributeur et 1 réservoir par carton
1006223-AM	HL400 Distributeur ANTIMICROBIEN, 400 paires, Bilsom 304S-30, EMEA	1 distributeur et 1 réservoir par carton
RECHARGE FACILE - RECHARGE SACHET		
1006224-AM	HL400 Sachet de recharge, 400 paires, LaserTrak-30, EMEA	5 Sachets (2 000 paires)
1006225-AM	HL400 Sachet de recharge, 400 paires, MAXIMUM-30, EMEA	5 Sachets (2 000 paires)
1006226-AM	HL400 Sachet de recharge, 400 paires, LaserLite-30, EMEA	5 Sachets (2 000 paires)
1006227-AM	HL400 Sachet de recharge, 400 paires, MAXIMUM LITE-30, EMEA	5 Sachets (2 000 paires)

RECHARGE FACILE – RECHARGE SACHET

1006228-AM	HL400 Sachet de recharge, 400 paires, AirSoft-30R, EMEA	5 Sachets (2 000 paires)
1006229-AM	HL400 Sachet de recharge, 400 paires, AirSoft-30W, EMEA	5 Sachets (2 000 paires)
1006230-AM	HL400 Sachet de recharge, 400 paires, SmartFit detec-30, EMEA	5 Sachets (2 000 paires)
1006231-AM	HL400 Sachet de recharge, 400 paires, TrustFit-30, EMEA	5 Sachets (2 000 paires)
1006232-AM	HL400 Sachet de recharge, 400 paires, FirmFit-30, EMEA	5 Sachets (2 000 paires)
1006234-AM	HL400 Sachet de recharge, 400 paires, Bilsom 304L-30, EMEA	5 Sachets (2 000 paires)
1006235-AM	HL400 Sachet de recharge, 400 paires, Bilsom 304S-30, EMEA	5 Sachets (2 000 paires)

QUAND DURABILITÉ RENCONTRE FONCTIONNALITÉ

Distributeur de bouchons d'oreille LS-500

La fixation en aluminium anodisé et les boîtes de recharge faciles à glisser permettent de créer un présentoir mural différent pour une utilisation intensive. Le distributeur permet de protéger les bouchons d'oreille de la poussière tout en les gardant facile d'accès.

Il distribue les bouchons d'oreille d'un simple tour de main, offrant ainsi une source hygiénique et économique de bouchons d'oreille. Le LS-500 est idéal pour les industries qui ont une politique zéro déchets d'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

- Aluminium anodisé ultra-robuste résistant à une utilisation constante
- Se fixe au mur pour un accès facile
- Manivelle pour distribuer les bouchons d'oreille
- Idéal pour les sites avec nombre élevé de travailleurs et les industries de transformation
- Peut contenir 500 paires de bouchons d'oreille (bouchons d'oreille vendus séparément)



INFORMATIONS POUR COMMANDER

DISTRIBUTEUR

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ PAR CARTON
3301273	Distributeur Howard Leight LS500	1 distributeur

DE RECHARGE LS-500


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ PAR CARTON
1017573	BILSOM 303L RECHARGE LS500	4 Boîtes (2 000 paires)
1017574	BILSOM 303S RECHARGE LS500	4 Boîtes (2 000 paires)
1033015	Howard Leight FIRMFIT NON CORDÉ RECHARGE LS500	4 Boîtes (2 000 paires)
3301165	Howard Leight MAXIMUM RECHARGE LS500	4 Boîtes (2 000 paires)
3301271	Howard Leight LASER LITE RECHARGE LS500	4 Boîtes (2 000 paires)
3301272	Howard Leight MAXIMUM LITE RECHARGE LS500	4 Boîtes (2 000 paires)
3301275	Howard Leight QUIET RECHARGE LS500	4 Boîtes (2 000 paires)

UN AJUSTEMENT CORRECT EST ESSENTIEL

Le conduit auditif de chacun est unique, ce qui fait de l'adaptation d'un bouchon d'oreille une affaire très personnelle. Rappel : la seule protection auditive efficace est celle qui s'adapte confortablement à l'utilisateur mais aussi qu'elle soit portée.




Mousse déroulante MAXIMUM

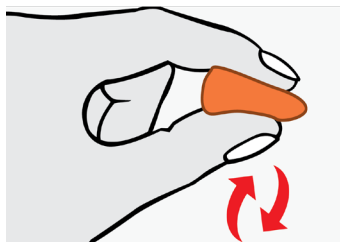

Assurez-vous d'avoir les mains propres, roulez l'ensemble du bouchon d'oreille en un cylindre le plus étroit possible et sans plis.




Passez votre main libre au-dessus de votre tête, tirez votre oreille vers le haut et l'arrière, et insérez le bouchon d'oreille bien à l'intérieur de votre conduit auditif.

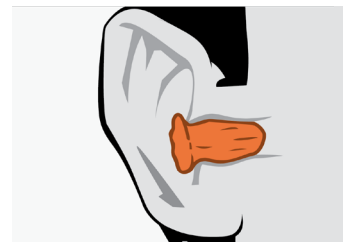


Maintenez la pression pendant 30 à 40 secondes, jusqu'à ce que le bouchon d'oreille se déploie complètement dans votre conduit auditif. S'ils sont bien ajustés, l'extrémité des bouchons d'oreille ne doit pas être visible pour quelqu'un qui vous regarde de face.




Mousse Push-In Trust Fit™

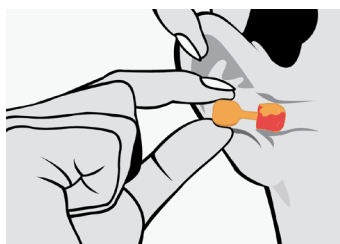


Tout en tenant la tige, passez une main au-dessus de votre tête et tirez doucement le haut de votre oreille vers le haut et l'arrière.

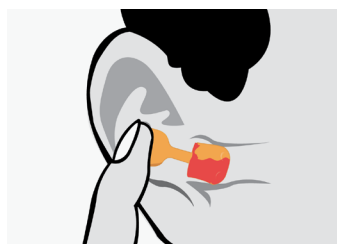


Insérez le bouchon d'oreille de façon à ce que l'embout en mousse soit bien à l'intérieur du conduit auditif. Effectuez un léger mouvement de bascule tout en poussant le bouchon d'oreille dans le conduit auditif afin de garantir un bon ajustement.

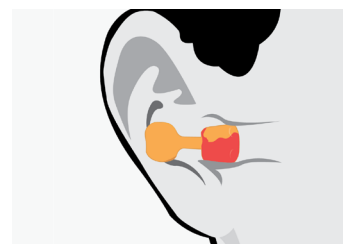


S'il est correctement ajusté, l'extrémité de la tige du bouchon d'oreille peut être visible pour quelqu'un qui vous regarde de face.

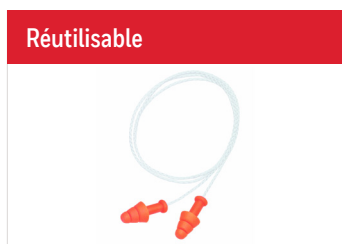

Pré-moulé Push-In Smart Fit®

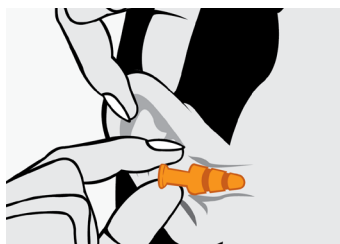

Tout en tenant la tige, passez une main au-dessus de votre tête et tirez doucement le haut de votre oreille vers le haut et l'arrière.

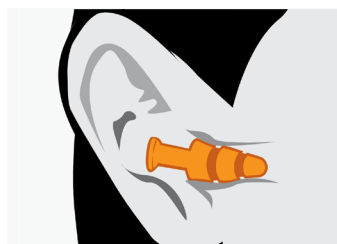

Insérez le bouchon d'oreille de manière à ce que toutes les collerettes soient bien à l'intérieur de votre conduit auditif.



S'il est correctement ajusté, l'extrémité de la tige du bouchon d'oreille peut être visible pour quelqu'un qui vous regarde de face.

Pour plus d'informations sur le bon ajustement, contactez votre vendeur Honeywell pour en savoir plus sur le test d'ajustement VeriPRO.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

sps.honeywell.com

FRANCE

Honeywell Safety Products France SAS

Immeuble Edison Paris Nord 2
33, rue des Vanesses - CS 55288 Villepinte
95958 Roissy CDG Cedex
Tél: +33 (0) 1 49 90 79 79
Fax: +33 (0) 1 49 90 71 04
Email: info-france.hsp@honeywell.com

www.honeywell.com

BENELUX

Honeywell Safety Products Benelux BV

Lange Amerikaweg 55
7332 BP Apeldoorn, Nederland
Tel: +31 (0) 20 5656 988
Email: info-benelux.hsp@honeywell.com